

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ EASYSTART SELECT



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
АВТОНОМНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ EBERSPÄCHER



СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА	НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ	СТРАНИЦА
1	ВВЕДЕНИЕ	
	Прочтите сначала	4
	Инструкции по технике безопасности	4
	Область применения	4
	Общие указания	4
2	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
	EasyStart Select	5
	Основные функции кнопок	5
3	УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ	
	Указания по обслуживанию и настройкам	6
	Заводская настройка	7
	Стартовое окно	8
	Немедленное включение обогрева с помощью кнопки Longpress	9
	Включение обогрева с помощью SHORTPRESS	10
	Настройка заданного значения температуры во время режима обогрева — только для воздушнонагревательных приборов	11
	Выключение обогрева с помощью SHORTPRESS	11
	ВКЛЮЧЕНИЕ вентиляции с помощью SHORTPRESS	12
	ВЫКЛЮЧЕНИЕ вентиляции с помощью SHORTPRESS	13

СОДЕРЖАНИЕ

4 СПРАВОЧНИК «ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...»

Возможные сообщения на экране при возникновении неисправности	14
---	----

Горячая линия	15
---------------	----

1 ВВЕДЕНИЕ

ПРОЧИТЕ СНАЧАЛА

Перед выполнением настроек и началом эксплуатации системы обязательно внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

В настоящем руководстве по эксплуатации содержится важная информация, которая необходима для настройки и эксплуатации. Бережно храните настоящее руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ОПАСНОСТЬ!

Обязательно соблюдайте все рекомендации и указания, в частности, инструкции по технике безопасности, содержащиеся в настоящей документации и в техническом описании отопительного прибора!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система EasyStart Select позволяет выбирать режимы работы, настраивать продолжительность работы, выполнять включение и выключение установленного на автомобиль отопительного прибора.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При ненадлежащем применении и использовании не по назначению исключается всяческая ответственность и гарантия.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

EasyStart Select имеет простую систему управления. Используя лишь 3 кнопки, можно настраивать и, при необходимости, изменять все функции.

Если электропитание в автомобиле было отключено (аккумулятор был отсоединен), а потом было возобновлено, на дисплее EasyStart Select отобразится  для автоматической идентификации отопительного прибора.

Если распознавание было выполнено успешно, стартовое окно отображается с мигающим символом обогрева в строке меню, а для воздухонагревательных приборов — с указанием температуры в салоне автомобиля.

Обслуживание EasyStart Select подробно описывается со стр. 10.

2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

EASYSTART SELECT

При помощи EasyStart Select можно выполнять ввод настроек, требуемых для работы отопительного прибора.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КНОПОК

С помощью кнопки **OK/O** выполняется включение и выключение отопительного прибора и подтверждение действий.

С помощью кнопок **◀ ▶** выбираются пункты меню и выполняются настройки.

LONGPRESS – ПРЯМОЙ ПУТЬ

НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ LONGPRESS **OK/O** более 2 секунд – немедленно запускается режим обогрева.

3 УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ

УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И НАСТРОЙКАМ

ВКЛЮЧЕНИЕ EASYSTART SELECT

Если дисплей не горит, необходимо включить EasyStart Select (не при ВКЛЮЧЕННОМ обогреве с помощью LONGPRESS).

КОРОТКО НАЖМИТЕ SHORTPRESS (менее 2 секунд) любую из трех кнопок — на дисплее отобразится стартовая страница, затем продолжайте выполнять операции управления или настройки.

АКТИВАЦИЯ ПУНКТА МЕНЮ

Символ активируемого пункта меню начнет мигать на дисплее.

ДИСПЛЕЙ

Дисплей подсвечивается

- во время использования EasyStart Select.
- если клемма 58 присоединена и световое оборудование автомобиля включено.
- при ВКЛЮЧЕННОМ отопительном приборе.

ЭКРАН ГАСНЕТ

Если световое оборудование автомобиля, отопительный прибор выключен или не выполняются настройки или другие операции, экран гаснет в течение 10 секунд, иными словами, EasyStart Select переходит в режим ожидания.

Для ввода новых данных предварительно нажмите одну из трех кнопок (не при ВКЛЮЧЕННОМ обогреве с помощью LONGPRESS).



МИГАЮЩИЙ СИМВОЛ

Можно активировать мигающий символ в панели меню кнопкой **OK/☺**.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА С ПОМОЩЬЮ LONGPRESS

Отопительный прибор сразу включится.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫБОРА

Выбор пунктов меню **ОБОГРЕВ**  или **ВЕНТИЛЯЦИЯ**  всегда необходимо подтверждать с помощью кнопки **OK/☺**.

3 УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Режим работы ВЕНТИЛЯЦИЯ присутствует не во всех конфигурациях отопительных приборах (см. также техническое описание отопительного прибора).

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Для воздухонагревательных приборов датчик температуры, установленный в отопительном приборе и предназначенный для регулирования температуры, служит также для передачи температуры внутри кабины.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В зависимости от встроенного отопительного прибора и вариантов оснащения количество символов и сообщений на дисплее может различаться.

ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

- Продолжительность работы в длительном режиме отопления
- Заданная температура 21 °C

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

- Продолжительность работы 60 минут

3 УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ

СТАРТОВОЕ ОКНО

СТАРТОВОЕ ОКНО ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



СТАРТОВОЕ ОКНО ДЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



ПАНЕЛЬ МЕНЮ

У воздухо- и водонагревательных приборов имеются следующие пункты меню

символ	функция
	обогрев ВКЛ / ВЫКЛ
	Вентиляция ВКЛ / ВЫКЛ

Следующие символы отображаются **только** у воздухонагревательных приборов

Символ	Индикация на панели состояния
°C или °F	Температура в салоне автомобиля
°C или °F	Заданная температура

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Символ для пункта меню ВЕНТИЛЯЦИЯ отображается только в том случае, если отопительный прибор поддерживает эту функцию.

ПАНЕЛЬ СОСТОЯНИЯ

Если не активирован ни один пункт меню, на панели состояния отображается температура в салоне автомобиля (только у воздухонагревательных приборов).

При активированном пункте меню (ОБОГРЕВ, ВЕНТИЛЯЦИЯ) на панели меню

- у водонагревательных приборов отображается оставшееся время работы.
- у воздухонагревательных приборов в длительном режиме работы отображается попеременно температура в салоне автомобиля и заданная температура.


Если при первом вводе в эксплуатацию на СТОА, где был выполнен монтаж, для продолжительной работы в режиме обогрева было задано конечное значение времени, в дополнение к температуре в салоне автомобиля и заданной температуре отображается оставшееся время работы.

3 УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ

НЕМЕДЛЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ LONGPRESS

Нажмите кнопку  LONGPRESS и удерживайте ее более 2 секунд.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ВКЛ

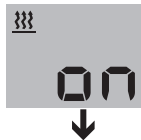

ОТБРАЖЕНИЕ ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



Оставшееся время работы

РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА (ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА)



Температура в салоне автомобиля



Заданная температура

РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С КОНЕЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТЫ (НАПР., 30 МИН)



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Заданные величины могут быть взяты из предыдущего режима отопления.


3 УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА С ПОМОЩЬЮ SHORTPRESS


Активируйте EasyStart Select любой кнопкой.

Откроется стартовое окно.

На панели меню начнет мигать символ .

Нажмите кнопку  SHORTPRESS и удерживайте ее менее 2 секунд.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ВКЛ

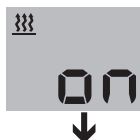

ОТБРАЖЕНИЕ ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



Оставшееся время работы

РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА (ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА)




Температура в салоне автомобиля




Заданная температура

РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С КОНЕЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТЫ (НАПР., 30 МИН)

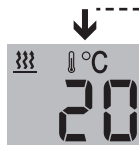

Температура в салоне автомобиля

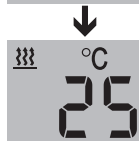

Заданная температура




Оставшееся время работы

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Заданные величины могут быть взяты из предыдущего режима отопления.


3 УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ

НАСТРОЙКА ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВО ВРЕМЯ РЕЖИМА ОБОГРЕВА — ТОЛЬКО ДЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Выполните настройку заданного значения температуры кнопкой  или .

Диапазон настройки заданного значения температуры:

8 °C – 36 °C с шагом 1 °C,
46 °F – 97 °F с шагом 1 °F.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


Измененная заданная температура будет повторно предложена при следующем запуске.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА С ПОМОЩЬЮ SHORTPRESS

На дисплее откроется пункт меню ОБОГРЕВ.

Нажмите кнопку  SHORTPRESS и удерживайте ее менее 2 секунд.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ВЫКЛЮЧИТСЯ

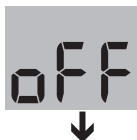

СТАРТОВОЕ ОКНО ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



СТАРТОВОЕ ОКНО ДЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



Температура в салоне автомобиля

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!




При ВКЛЮЧЕННОМ световом оборудовании автомобиля стартовое окно отображается постоянно.


При ВЫКЛЮЧЕННОМ световом оборудовании автомобиля подсветка дисплея выключается через 10 секунд.

3 УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ


ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ С ПОМОЩЬЮ SHORTPRESS

Активируйте EasyStart Select любой кнопкой.

Откроется стартовое окно. Выберите в панели меню кнопкой  или  с помощью символа Вентиляция .

Нажмите кнопку  SHORTPRESS и удерживайте ее менее 2 секунд.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ВКЛ

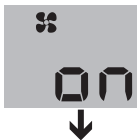

ОТБРАЖЕНИЕ ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



Оставшееся время работы

ИНДИКАЦИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ




Температура в салоне автомобиля

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Заданные величины могут быть взяты из предыдущего режима отопления.

РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С КОНЕЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТЫ (НАПР., 30 МИН)

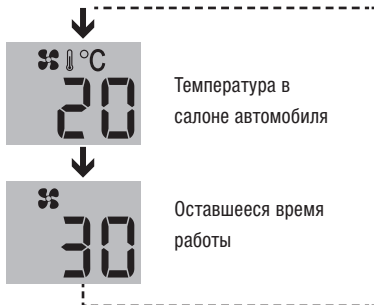

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Заданные величины могут быть взяты из предыдущего режима отопления.

3 УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ С ПОМОЩЬЮ SHORTPRESS

На дисплее откроется пункт меню ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Нажмите кнопку **OK/O** SHORTPRESS и удерживайте ее менее 2 секунд.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ВЫКЛЮЧИТСЯ



СТАРТОВОЕ ОКНО ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



СТАРТОВОЕ ОКНО ДЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



Температура в салоне
автомобиля

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При ВКЛЮЧЕННОМ световом оборудовании автомобиля стартовое окно отображается постоянно.

При ВЫКЛЮЧЕННОМ световом оборудовании автомобиля подсветка дисплея выключается через 10 секунд.

4 СПРАВОЧНИК «ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...»

ВОЗМОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

ИНДИКАЦИЯ	ОПИСАНИЕ	МЕРА ПО УСТРАНЕНИЮ / КЛИЕНТ
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Функция автоматического распознавания включена. ▪ EasyStart Select был отключен от электропитания, затем снова подключен. 	<p>Дождитесь завершения автоматического распознавания.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Неисправность отопительного прибора. ▪ Неисправность EasyStart Select. 	<p>Обратитесь в мастерскую.</p> <p>Указание: ВЫКЛЮЧИТЕ дисплей с помощью LONGPRESS на кнопку .</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Отопительный прибор ВЫКЛЮЧАЕТСЯ – пониженное напряжение. 	<p>Зарядите аккумулятор.</p> <p>Обратитесь в мастерскую.</p> <p>Указание: ВЫКЛЮЧИТЕ дисплей с помощью LONGPRESS на кнопку .</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет соединения 	<p>Проверьте работу предохранителя отопительного прибора, при необходимости замените.</p> <p>Обратитесь в мастерскую.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Обрыв датчика температуры. 	<p>Обратитесь в мастерскую.</p>

4 СПРАВОЧНИК «ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если не удастся устранить ошибку или неисправность, свяжитесь с авторизованным сервисом JE или позвоните по следующему телефону сервисной службы.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Если у вас возникли технические вопросы или проблема с EasyStart Select или отопительным прибором, обращайтесь в сервисную службу, набрав соответствующий номер телефона в Германии:

Горячая линия: 0800 1234300

Горячая линия

факсимильной связи: 01805 262624

За пределами Германии обращайтесь в соответствующее региональное представительство компании Eberspächer.

Обособленные подразделения АО «ЭКСП»:

Обособленное подразделение «Эберспехер-Северо-Запад»

195027, г. Санкт - Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 30, литера Б
Тел.: 8 (812) 448 07 06
www.eberspaecher.ru
info-ru@eberspaecher.com

Обособленное подразделение «Эберспехер-Поволжье»

603003, г. Нижний Новгород,
ул. Баррикад, д.1к5 стр.24
Тел.: +7 (831) 212 37 81
www.eberspaecher.ru
info-ru@eberspaecher.com

Обособленное подразделение «Эберспехер-Урал»

Свердловская область, пос. Большой
Исток, ул. Свердлова, 42а, лит.12
Тел.: 8 (343) 345 16 82
www.eberspaecher.ru
info-ru@eberspaecher.com

Обособленное подразделение «Эберспехер-Сибирь»

630082, г. Новосибирск,
ул. Островского, 111
Тел.: +7 (383) 236 02 44, 226 77 15
Факс.: (383) 236 02 44
www.eberspaecher.ru
info-ru@eberspaecher.com

Обособленное подразделение «Эберспехер-Восточная Сибирь»

660022, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, 22г
Тел.: +7 (391) 226 86 88
Моб.: +7 (961) 876 00 80
www.eberspaecher.ru
info-ru@eberspaecher.com

Представитель Eberspächer в вашем регионе:



Официальное представительство Eberspächer
в России - Акционерное общество
«Эберспехер Климатические Системы РУС» :
107140, г. Москва,
ул. Верхняя Красносельская, 2/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 212-05-90
www.eberspaecher.ru
info-ru@eberspaecher.com